


Mode d'emploi

Store à bandes horizontales 16/25 mm




Description des différentes parties

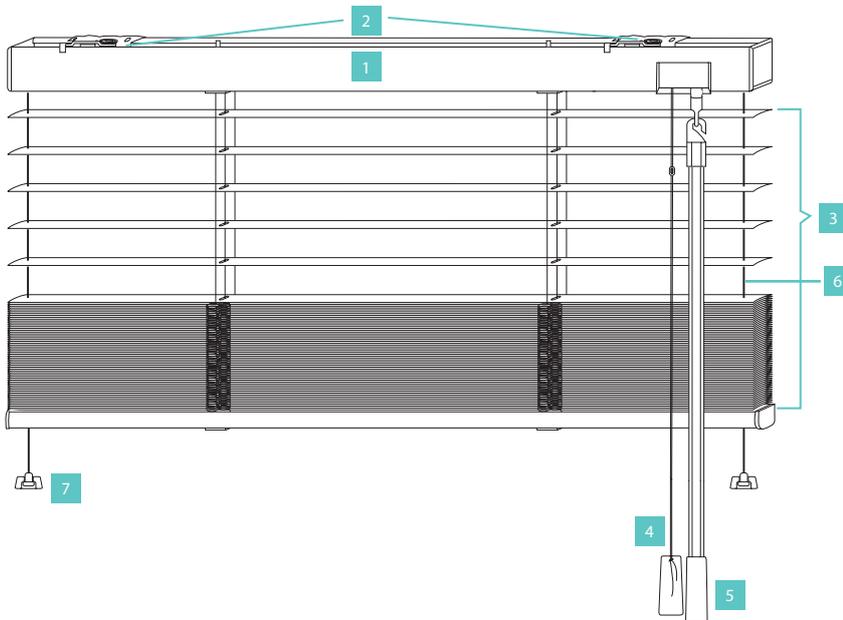

- 1. Boîtier supérieur
- 2. Supports universels
- 3. Lamelles en alu
- 4. Cordes de levage
- 5. Tige d'orientation
- 6. Guidage latéral (optionnel)
- 7. Supports guidage latéral (optionnel)

Montage

- 1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure. Repartissez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs. .

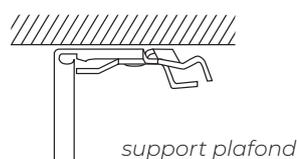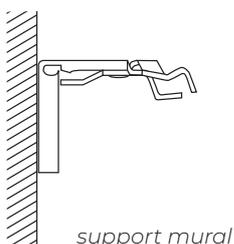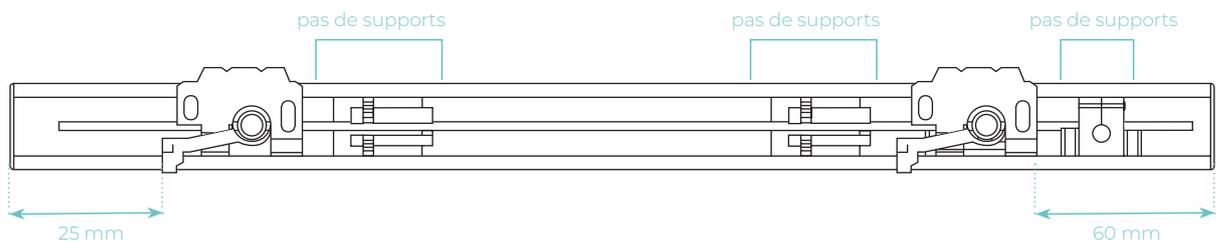


Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

- 2 Ouvrez tous les supports.



- 3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports. Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusqu'à contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ce qu'ils se trouvent contre le boîtier.

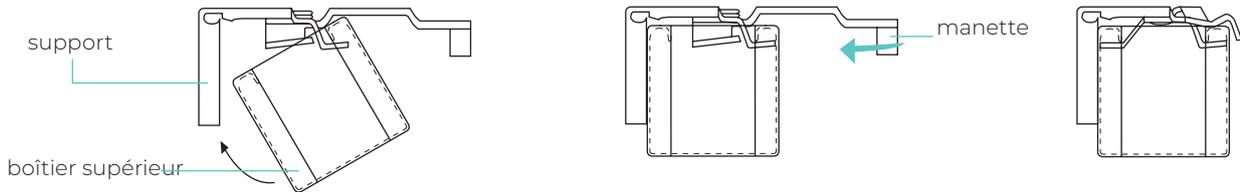

Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.


Montage du guidage latéral

- 1 Fixez les supports parallèlement de sorte que les câbles sont bien verticalement.

- 2 Mettez le petit anneau de fixation aux deux côtés sur les câbles. Mettez de la tension sur le câble et fixez le petit anneau à la hauteur du support. Répétez ceci à l'autre côté.

Dans le jour: Glissez le petit anneau dans le support et fixez-le.

Sur le jour: Mettez le câble avec le petit anneau de fixation dans le dernier grand trou du support. Tirez-le en avant afin de fixer les petits anneaux de fixation dans les petits trous du support en avant.

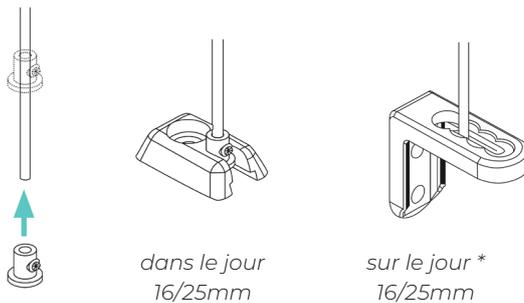


* Le support du guidage latéral sur le jour peut également être placé à l'envers avec le retour vers le haut.

Montage avec support châssis


- 1 Placez les supports châssis en haut sur le vantail. Ouvrez tous les supports. Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports. Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusqu'au support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ce qu'ils se trouvent contre le boîtier.



Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

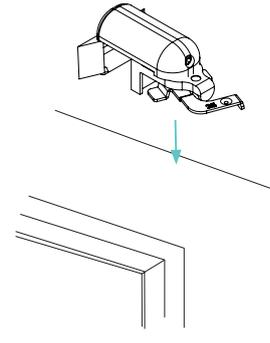

- 2 Si le store est équipé du guidage latéral, monter les supports châssis en bas de manière uniforme de façon à ce que les câbles de guidage latéral descendent en ligne droite. Insérer les câbles des deux côtés dans le support châssis et les serrer à l'aide d'un clé Allen.

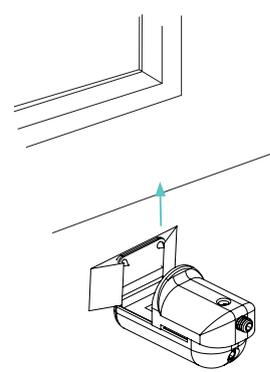

Child safety

